


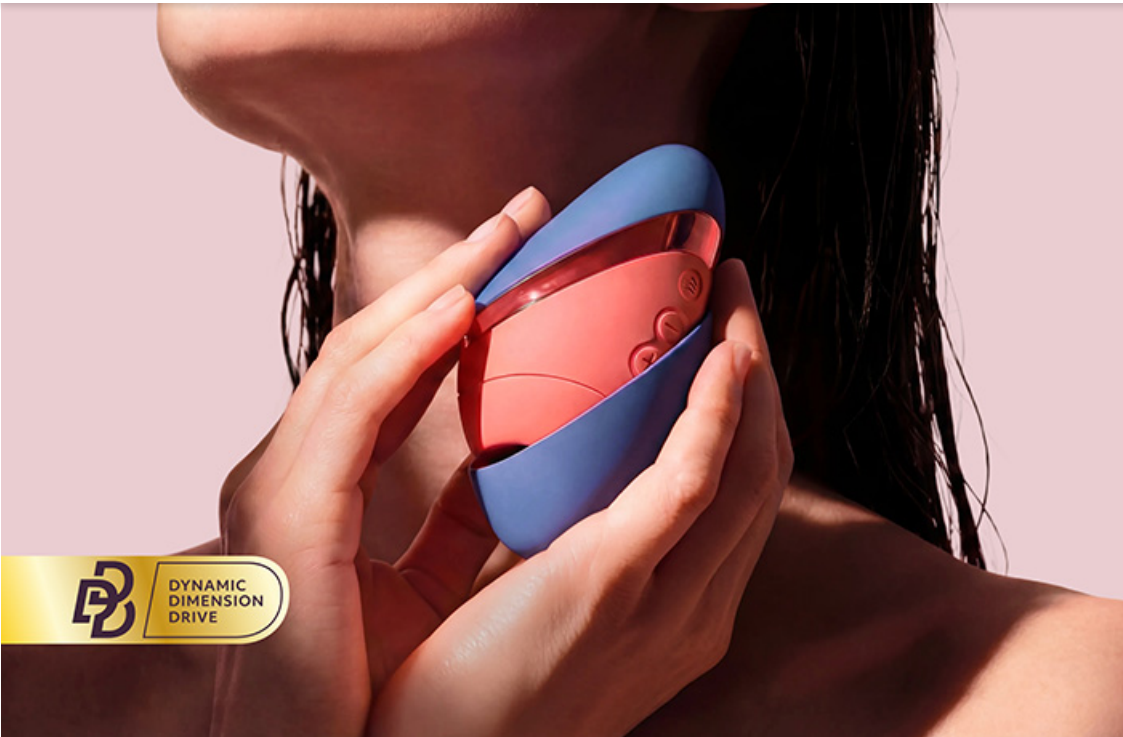

Next Liberty

Online user manual

Vitajte vo svete plnom zmyselných zážitkov, ktoré obohatia váš život. Výberom Womanizera máte zaručené nielen neporovnateľné orgazmy, ale aj úplne novú túžbu po rozkoši.

Užívajte si svoj Womanizer - jeden orgazmus za druhým.

Chodte, milujte sa!

Obsah

1. Popis produktu

2. Ako používať

3. Climax Control

4. Nabíjanie


5. Čistenie

6. Bezpečnostné pokyny

7. Všeobecné informácie

8. Stále chcete viac?



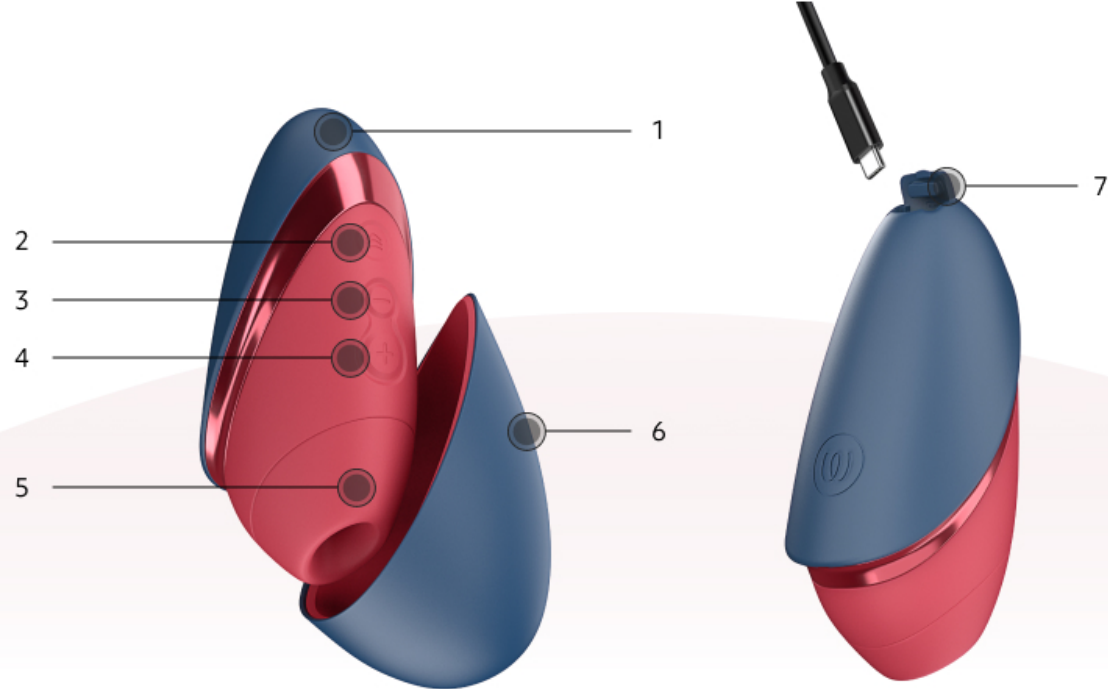

1 LED

3 Tlačidlo mínus

5 Stimulačná hlavica

7 USB-C nabíjací port

2 Climax Control


4 Tlačidlo „Plus“

6 Magnetický uzáver






2. Ako používať

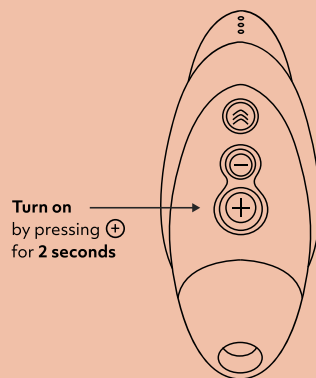

Zapnutie zariadenia „

“ Zapnite **ho** stlačením tlačidla (+) na **2 sekundy**. Indikátor „LED “ signalizuje, že je zariadenie zapnuté.

Návod na použitie

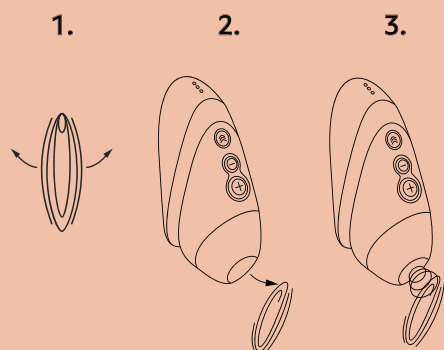


1. Mierne roztiahnite stydké pysky, aby ste odhalili klitoris.

2. Teraz môžete stimulačnou hlavickou jemne pritlačiť na klitoris tak, aby bol zakrytý oválnym otvorom stimulačnej hlavice.

3. Zapnite zariadenie Next Liberty stlačením tlačidla + na 2 sekundy a užite si to.


MALÁ RADA: Ak zistíte, že stimulačná hlavica ešte nie je optimálne prispôbena, vyskúšajte obe stimulačné hlavice (S a L) dodávané so zariadením, aby ste dosiahli ten najlepší pocit pre vás.



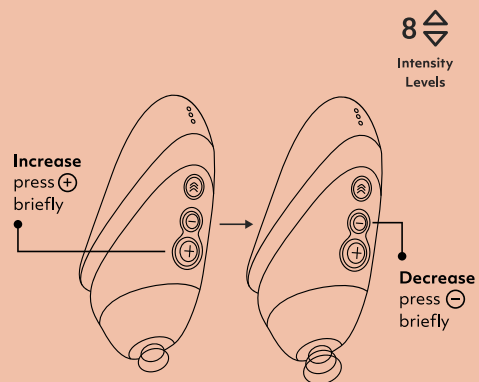

Zmena intenzity

1. Zvýšenie – krátko stlačte tlačidlo (+)
2. Zníženie – krátko stlačte tlačidlo (-)

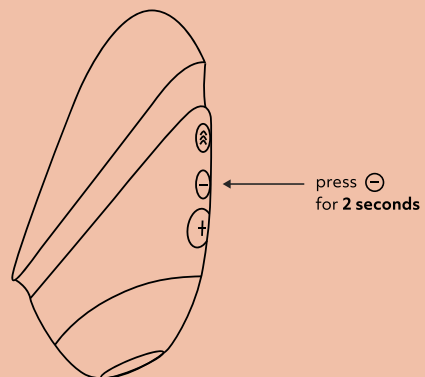


Vypnutie zariadenia „ “

Vypnite stlačením tlačidla (+) na **2 sekundy**. Indikátor „LED“ signalizuje, že zariadenie je vypnuté.

3. Climax Control




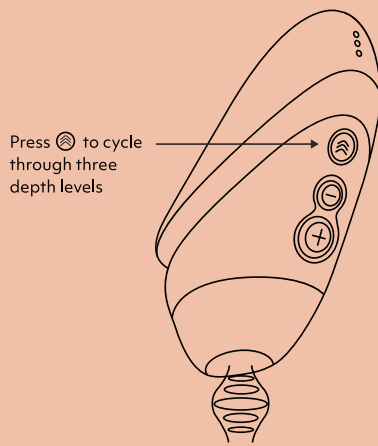

Climax Control mení intenzitu vln Pleasure Air , čím poskytuje bohatší a plnší zážitok. LED diódy signalizujú aktuálnu úroveň intenzity.

Stlačením tlačidla Climax Control môžete prechádzať medzi tromi úrovňami intenzity.

4. Nabíjanie

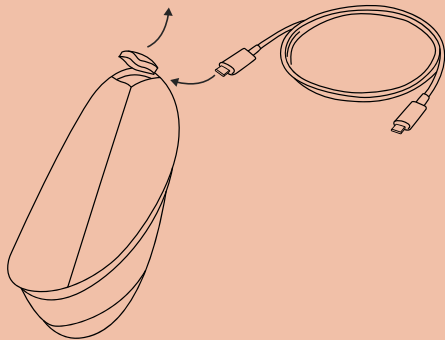

Pred prvým použitím prosím nabite svoj Womanizer. Nezabudnite tiež pravidelne dobíjať svoj Womanizer, aby ste zaistili dlhú životnosť batérie.

Na nabíjanie otvorte kryt na zadnej strane výrobku. Výrobok nabíjajte cez port USB-C.

Doba prevádzky: 120 minút

Doba nabíjania: 90 minút





LED when charging

fully
charged



half
charged




nearly
charged




Po dokončení nabíjania budú všetky LED diódy svietiť nepretržite.

5. Čistenie

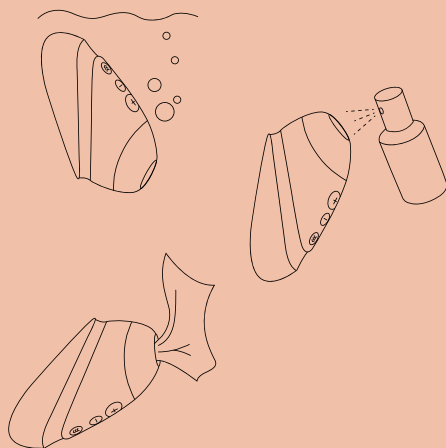

Po použití sa Next ľahko čistí, pretože je 100 % vodotesný (IPX7). Stačí umyť vodou a jemným mydlom alebo čistiacim prostriedkom na hračky a potom nechať uschnúť na čistom uteráku.



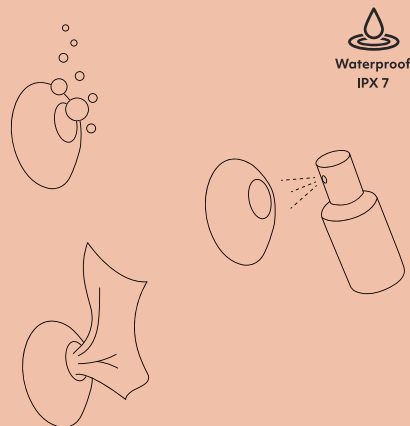

6. Bezpečnostné pokyny

UPOZORNENIE

Predáva sa len ako novinka. Nie je vhodný na lekárske účely. Výrobok používajte len na určený účel. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak ste v starostlivosti lekára a/alebo máte ochorenie, ktoré si vyžaduje použitie akejkoľvek zdravotníckej pomôcky, pred použitím tohto výrobku sa poraďte so svojím lekárom. Ak pocítite akékoľvek podráždenie pokožky, bolesť alebo nepríjemné pocity, okamžite prestaňte výrobok používať a poraďte sa so svojím lekárom.

Tento výrobok môžu používať len dospelí. Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí môžu výrobok používať len vtedy, ak im bol poskytnutý dohľad alebo boli poučené o používaní výrobku bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. Deti sa s výrobkom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti. Nepoužívajte na opuchnuté alebo zapálené oblasti pokožky.

- Pred použitím odstráňte piercing alebo šperky v oblasti genitálií.
- Pred a po použití výrobok vždy čistite podľa pokynov uvedených v návode.
- Aby nedošlo k poškodeniu výrobku, výrobok a jeho batéria nesmú byť vystavené teplotám vyšším ako 45 °C, nesmú sa rozoberať ani mechanicky či elektricky poškodzovať.
- Zdieľanie sexuálnych hračiek môže prenášať sexuálne choroby. Nezdieľajte svoje sexuálne hračky s inými používateľmi, ako je váš partner. V prípade potreby používajte ochranné opatrenia so svojím partnerom. Nepoužívajte hračku, ak na krycom materiáli zistíte akékoľvek praskliny alebo známky degradácie.
- Tento výrobok nie je určený na análne použitie. Nepoužívajte ho análnym spôsobom!
- Pravidelne kontrolujte, či nie je nabíjacie zariadenie a výrobok poškodený, a v prípade poškodenia ho nepoužívajte.



↑

- Magnetické polia môžu ovplyvňovať mechanické a elektronické súčasti, napríklad kardiostimulátory. Nepoužívajte výrobok priamo nad kardiostimulátorom. Ďalšie informácie získate od svojho lekára. Karty s magnetickými prúžkami (napríklad kreditné karty) uchovávajte mimo výrobku, pretože ich môže poškodiť magnet výrobku.

- Ak sa zdá, že váš výrobok funguje neobvykle, vypnite ho a vyhľadajte informácie v časti podpory na našej webovej lokalite.

NABÍJANIE

Pred prvým použitím nabíjacieho zariadenia skontrolujte miestnu úroveň napätia, keďže miestne sieťové napätie nesmie prekročiť maximálne sieťové napätie uvedené na nabíjacom zariadení. Výrobok sa smie nabíjať iba pri vhodnom mimoriadne nízkom napätí, ktoré zodpovedá označeniu na výrobku: 3,7 V, 350 mAh.

- Produkt nepoužívajte ani nečistite, keď sa batéria nabíja. Produkt nabíjajte pri teplote v rozmedzí od 0 °C (32 °F) do 45 °C (113 °F).

- Nikdy neponárajte nabíjacie zariadenie ani nabíjací kábel do vody alebo iných tekutín.

- Tento výrobok obsahuje nabíjateľnú lítium-iónovú batériu.

- Po každom nabití výrobku odpojte nabíjací kábel od elektrickej siete.

PRE OPTIMÁLNE POUŽÍVANIE VÝROBKU DODRŽIAVAJTE NASLEDUJÚCE POKYNY:

- Ak chcete zaručiť dlhú životnosť batérie, pravidelne výrobok nabíjajte, aj keď sa nepoužíva.

- Skladujte na bezpečnom, suchom mieste bez vystavenia priamemu slnečnému žiareniu.

- Odporúčame používať s výrobkom lubrikant na vodnej báze. Aby ste predišli poškodeniu výrobku, nepoužívajte s ním parfumované lubrikanty, gély alebo masážne oleje na báze alkoholu. So silikónovými výrobkami nepoužívajte lubrikanty na báze silikónu.

POZNÁMKA K BATÉRIÁM

Európske predpisy vyžadujú, aby sme poskytli tieto informácie:

- Batérie a nabíjateľné batérie sa nesmú vyhadzovať do domového odpadu. Ako koncový používateľ ste zo zákona povinný vrátiť použité batérie. Využite na to oficiálne zberné zariadenia, napríklad zberné miesta, ktoré poskytujú orgány verejnej správy odpadového hospodárstva. Použité batérie, ktoré prepravujeme alebo sme prepravovali, nám môžete odovzdať aj ako nové batérie. Kontaktujte nás na adrese care@womanizer.com. Aby sa zabránilo skratu, póly lítiových batérií by mali byť pred vrátením prelepené páskou. Z bezpečnostných dôvodov vás žiadame, aby ste nám batérie neposielali poštou, a odkazujeme vás na predpisy týkajúce sa zasielania nebezpečného tovaru, ktoré poskytujú poštoví prepravcovia.

- Ak sú batérie vo výrobku trvalo nainštalované, nepokúšajte sa ich sami vybrať. Mohlo by to spôsobiť trvalé poškodenie zariadenia. Vaše povinnosti ako zákazníka sa inak riadia smernicou o OEEZ a vnútroštátnymi vykonávacími právnymi predpismi.

- Dodržiavajte informácie uvedené v návode na obsluhu a Bezpečnostné pokyny aby ste zabránili vzniku odpadu a znečisťovaniu.



↑

- Použíte batérie obsahujú škodlivé látky, ktoré môžu poškodiť životné prostredie alebo vaše zdravie, ak nie sú správne skladované alebo likvidované. Týka sa to najmä nesprávneho zaobchádzania s lítiovými batériami. Batérie obsahujú aj dôležité suroviny, ako sú železo, zinok, mangán a nikel, a môžu sa recyklovať. Separovaný zber umožňuje recykláciu týchto surovín a zabraňuje negatívnemu vplyvu uvoľnených škodlivín na životné prostredie a ľudské zdravie.

- Značka s prečiarknutým odpadovým košom znamená, že batérie a akumulátory nesmiete vyhadzovať spolu s domovým odpadom.



Ak sú splnené zákonné požiadavky, toto označenie znamená, že pri označovaní batérií sa musia používať nasledujúce symboly a ich význam:

- Hg: Batéria obsahuje viac ako 0,0005 hmotnostného percenta ortuťi
- Pb: Batéria obsahuje viac ako 0,004 hmotnostného percenta olova
- Cd: Batéria obsahuje viac ako 0,002 hmotnostného percenta kadmia

POZNÁMKY K LIKVIDÁCII ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

Európske predpisy vyžadujú, aby sme poskytli tieto informácie:

Majiteľov elektrozariadení upozorňujeme, že staré elektrozariadenia je potrebné zbierať oddelene od komunálneho odpadu v súlade s platnými právnymi predpismi. Batérie a akumulátory, ktoré nie sú pevne zabudované v starom elektrozariadení, ako aj žiarovky, ktoré sa dajú zo zariadenia vybrať bez toho, aby sa zničili, sa musia pred odovzdaním na zberné miesto na riadnu likvidáciu od starého zariadenia oddeliť nedeštruktívnym spôsobom. Pri likvidácii batérií si prečítajte samostatné pokyny. Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby zobrazený nižšie a pripevnený na staré elektrické zariadenie tiež znamená, že zariadenie sa musí zbierať oddelene:



V súlade so smernicou WEEE a vnútroštátnym vykonávacím zákonom sme ako distribútori elektrických zariadení povinní bezplatne preberať určitý odpad z elektrických zariadení. Pri kúpe nového elektrického alebo elektronického zariadenia nám môžete bezplatne odovzdať staré elektrické zariadenie, ktoré v podstate plní rovnaké funkcie ako nové zariadenie. Ak vaše staré elektrické zariadenie nie je v žiadnom rozmere väčšie ako 25 centimetrov, môžete nám ho odovzdať bezplatne aj bez zakúpenia nového zariadenia. Kontaktujte nás prosím na adrese care@womanizer.com. Následne zabezpečíme spätné prevzatie starého elektrického zariadenia. Z bezpečnostných dôvodov vás prosíme, aby ste nám neposielali svietidlá (napr. žiarovky). Na vrátenie svietidiel prosím využite zberné miesta zriadené orgánmi verejného odpadového hospodárstva alebo nás kontaktujte priamo na uvedenej e-mailovej adrese.

Ak sú batérie poškodené alebo z nich uniká tekutina

- Prestaňte zariadenie používať



- Zariadenie okamžite vypnite.
- Odpojte ho od akéhokoľvek zdroja napájania.
- Zariadenie premiestnite ďalej od horľavých materiálov. Vyhňte sa kontaktu
- Nedotýkajte sa batérie ani unikajúcej látky holou pokožkou.
- Ak dôjde ku kontaktu, postihnutú pokožku umyte vodou.
- Ak sa látka dostane do očí alebo spôsobí podráždenie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Zaobchádzajte opatrne
- Ak je batériu možné vymeniť a jej vyberanie je bezpečné, použite rukavice a vyberte ju opatrne.
- Nepoužívajte ostré nástroje ani nevyvíjajte silu. Batériu skladujte bezpečne.
- Vytečenú batériu vložte do plastového vrečka alebo nekovovej nádoby.
- Skladujte ju na chladnom, vetranom mieste mimo dosahu tepla a vlhkosti.
- Nádobu jasne označte: „Poškodená batéria – neotvárať.“ Zlikvidujte ju správne
- Batériu nevyhadzujte do smetného koša ani do kontajnera na recykláciu.
- Odneste ju do certifikovaného zariadenia na recykláciu batérií alebo zariadenia na likvidáciu nebezpečného odpadu.
- Obráťte sa na miestny úrad pre odpadové hospodárstvo alebo predajcu elektroniky, kde vám poradia. Predchádzajte budúcim problémom
- Používajte iba schválené nabíjačky.
- Nevystavujte batérie vysokým teplotám, nárazom ani vlhkosti.
- Ak batérie nepoužívate, skladujte ich pri izbovej teplote a čiastočne nabité (40–60 %).


Aby ste predišli náhodnému skratu batérií po ich vyberaní, nedovoľte, aby sa póly batérií dostali do kontaktu s kovovými predmetmi (napr. mincami, sponkami do vlasov, prsteňmi). Batérie nezabalené do hliníkovej fólie. Pred likvidáciou batérií zalepte ich póly lepiacou páskou alebo ich vložte do plastového vrečka.

Staré elektrické zariadenia môžete odovzdať aj v ktoromkoľvek zo zberných miest prevádzkovaných orgánmi verejnej odpadovej hospodárstva. Tým, že odovzdávate svoje staré elektrické zariadenia na selektívny zber v príslušných zberných skupinách, významne prispievate k opätovnému použitiu, recyklácii a inému zhodnoteniu starých spotrebičov. Ako konečný používateľ ste zodpovední za vymazanie osobných údajov z použitých elektrických zariadení pred ich odovzdaním na likvidáciu.


Dodržiavajte informácie uvedené v príručke a na stránke Bezpečnostné pokyny , aby ste predišli vzniku odpadu, a skontrolujte možné možnosti opravy.

Návod na výmenu batérie



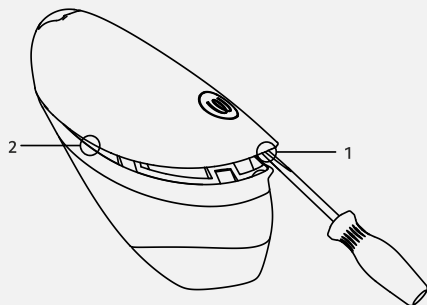


1) Vložte plochý skrutkovač do švu nad krúžkom v bode 1.
Jemne ho nadvihnite smerom nahor.

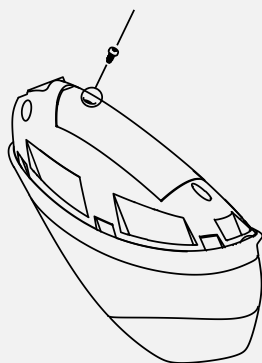


2) Odskrutkujte skrutku, ktorou je upevnený priestor na batérie.



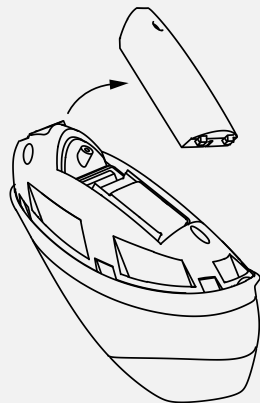


3) Úplne odstráňte kryt batérie, aby ste odkryli vnútornú batériu.

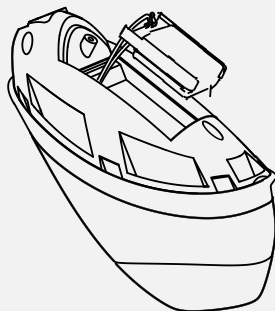

4) Vyberte batériu z jej priečinka.



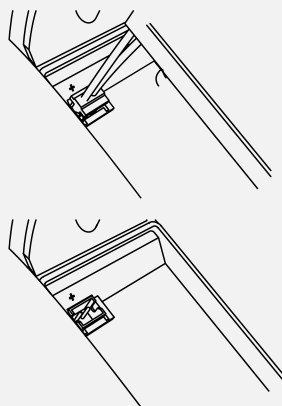

6) Vložte novú batériu a postupujte podľa krokov 1 až 5 v opačnom poradí, aby ste zariadenie uzavreli.

7) Zariadenie je teraz pripravené na použitie.

7. Všeobecné informácie

Model: Womanizer Next Liberty

Číslo modelu: DIN10A

Elektrické hodnotenie

3,7 V = 0,5 A: Vstavaná lítium-iónová dobíjateľná batéria.

5 V = 0,5 A: Pri nabíjaní pomocou nabíjačky USB

Použite sieťový adaptér USB (nie je súčasťou dodávky) s výkonom zodpovedajúcim menovitým hodnotám výrobku. Používajte len originálny dodaný kábel.

INFORMÁCIE O BATÉRII

Tento výrobok obsahuje kritické suroviny: lítium, kobalt, grafit.

Používajte hasiace prístroje triedy B/C, napríklad s suchým práškom (ABC), CO₂ alebo penou.

FCC SDoC (Womanizer Next Liberty, DIN10A):

Zodpovedná strana - USA Kontaktné informácie:

WOW Tech USA Ltd.

103 Foulk Rd, Ste. 202

Wilmington, DE, USA



Vyhlásenia FCC a IC:

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC a licencie Industry Canada oslobodené od RSS Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku. Tento digitálny prístroj triedy B je v súlade s kanadskou normou ICES-003.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles FCC et aux normes RSS exemptes de licence d'Industry Canada. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1)

Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement non souhaité.

Numerique appareil de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003.

Varovanie: Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré neboli výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytnej inštalácii. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zariadenie pripojte do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, ku ktorému je pripojený prijímač.
- O pomoci sa poraďte s predajcom alebo skúseným rádiovým/televíznym technikom.


ZÁRUKA VÝROBCU

Spoločnosť WOW Tech Europe GmbH poskytuje na tento výrobok dobrovoľnú záruku výrobcu, ktorá sa uplatňuje popri zákonnej záruke, na ktorú majú spotrebitelia nárok voči svojmu predajcovi. Podrobnosti o záruke výrobcu nájdete na webovej stránke www.womanizer.com.






8. Stále chcete viac?

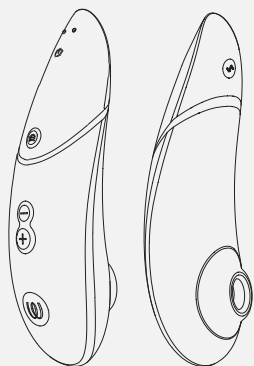

Next

Vstúpte do dimenzie pôžitku

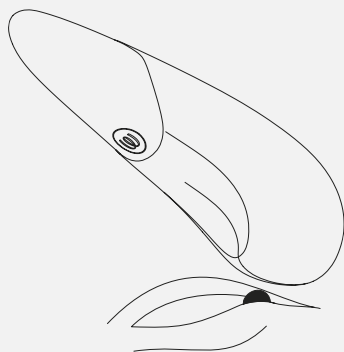

Vibe

Nájdite svoj rytmus



3D Pleasure Air



Climax Control



Bezhlučné



Hrany potešenia



Vibrácie Ultrawaves



Bezhlučné

