



Pink Peach

Online user manual

Vyskúšajte šťavnatý

Pripravený na zber ROMP Pink Peach je sladký, šťavnatý, drzý a pripomína vaše obľúbené emoji. Je taký roztomilý, že ho môžete nechať na viditeľnom mieste, ROMP Pink Peach je nevyhnutnosťou pre každého začiatočníka aj zberateľa hračiek.

OBSAH

Playbook





1. Zoznámte sa s ROMP Pink Peach

2. Užite si

3. Nápady na hranie

4. Clean


5. Nabíjanie

6. Bezpečnostné informácie

7. Všeobecné informácie

1. Zoznámte sa s ROMP Pink Peach



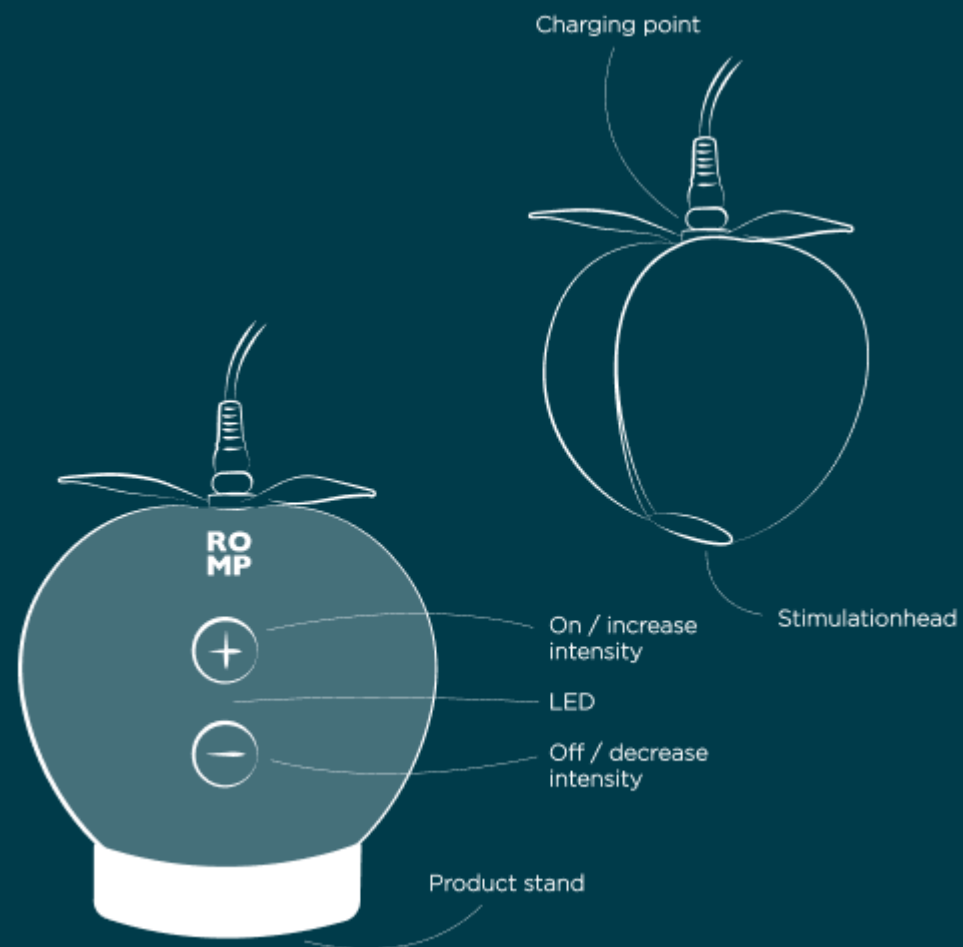

2. Užite si






Pred použitím odporúčame naniesť
lubrikant na vodnej báze na
stimulačnú hlavicu aj na klitoris.

Na spustenie podržte tlačidlo (+)
po dobu 2 sekúnd a sledujte, ako sa
ROMP Pink Peach aktivuje.

Priložte stimulačnú hlavicu na
klitoris s jemným tlakom. Venujte si
čas na nájdenie miesta, ktoré vám
najviac vyhovuje.

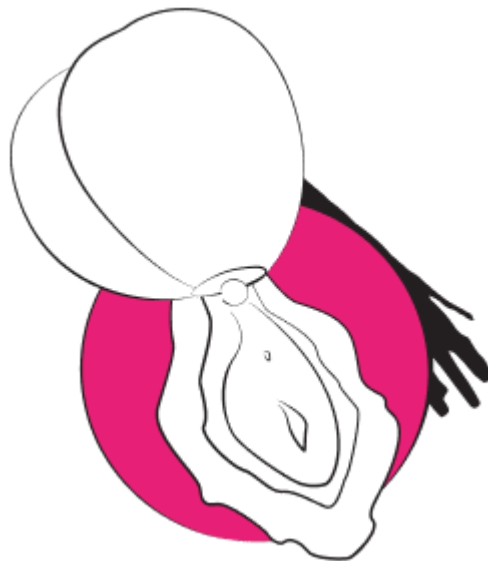

Znovu krátko stlačte tlačidlo (+),
aby ste vyskúšali všetkých 14 úrovní
intenzity... a znova... a znova...
jednoducho sa pohodlne usadíte a
Užite si si tú jazdu.

Podržte tlačidlo (-) 2 sekundy, aby
ste zariadenie vyplí ROMP Pink
Peach .




3. Nápady na hranie



ROMP Pink Peach je navrhnutý na hru vo dvojici alebo aj samostatne, či už ide o jemné dráždanie alebo zemetrasenie vyvolávajúci vrchol... Potrebujete inšpiráciu? Tu je niekoľko „Nápady na hranie“, ktoré vám pomôžu rozohriť atmosféru...

Využite svoje „ROMP“ Pink Peach na stimuláciu bradaviek a vnútornej strany stehien, aby ste dráždili a vzrušovali svojho partnera – alebo samých seba.



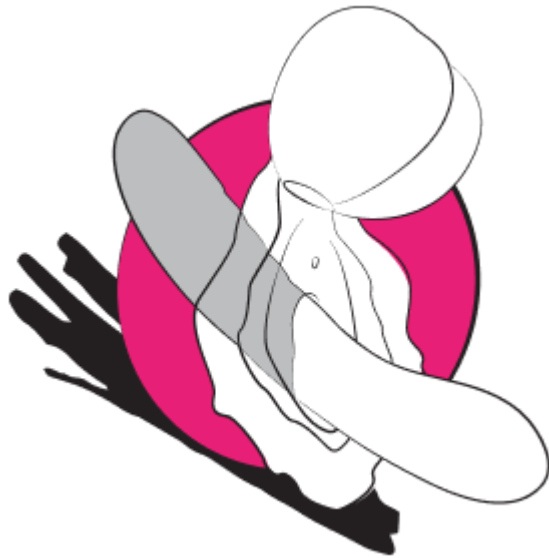

Použite na klitoris hračku „ ROMP “ (Pink Peach) a súčasne vnútorný vibrátor „Hype“ (ROMP), čím si zdvojnásobíte potešenie.

Váš partner vás počas sexu bude stimulovať hračkou „ “ (Užite si) pomocou „ ROMP “ () a „Pink Peach “ (), takže mu odovzdajte kontrolu a uvidíte, kam vás to zavedie.

4. Clean






ROMP Pink Peach je vodotesný (IPX7) a ponorný. Môžete ho umyť teplou vodou a čistiacim prostriedkom na hračky (clean) alebo si s ním zájsť do vane – podľa toho, čo vás viac baví!



Venujte osobitnú pozornosť odsávacej hlavici a dbajte na jej riadne vysušenie pred ďalším použitím.



5. Nabíjanie

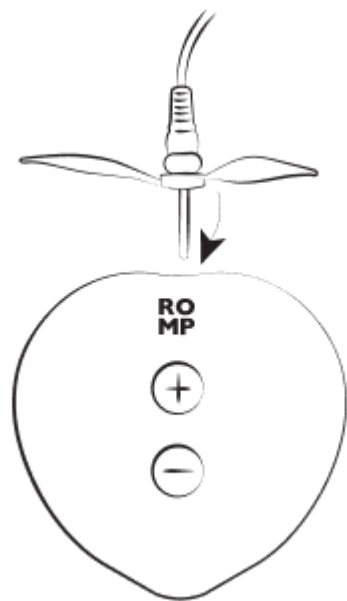

ROMP Pink Peach Potrebuje sa nabiť?

Zasuňte nabíjací kolík do nabíjacieho otvoru – áno, do silikónu môžete vyvŕtať malý otvor! – a potom pripojte USB k zdroju napájania. Po 90 minútach ROMP Pink Peach bude pripravený na ďalšie Užite si až na 60 minút.

Blikajúce svetlo: Nabíjanie

Svietiace svetlo: Plne nabité

Zhasnuté svetlo: Chýba napájanie alebo nabíjačka nie je správne zasunutá.





6. Bezpečnostné pokyny

VAROVANIE

Predáva sa výlučne ako novinkový výrobok. Nie je vhodný na lekárske účely. Výrobok používajte výlučne na určený účel. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak ste v lekárskej starostlivosti a/alebo trpíte zdravotným stavom, ktorý si vyžaduje používanie akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia, pred použitím tohto výrobku sa poradte so svojim lekárom. V prípade akéhokoľvek podráždenia kože, bolesti alebo nepohodlia okamžite prestaňte výrobok používať a poradte sa so svojim lekárom. Tento výrobok môžu používať iba dospelí. Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí môžu výrobok používať iba v prípade, ak boli pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania výrobku a chápu s tým spojené riziká. Deti sa nesmú s výrobkom hrať. Čistenie a údržbu výrobku nesmú vykonávať deti. Nepoužívajte na opuchnutých alebo zapálených miestach kože. Pred použitím si z genitálnej oblasti odstráňte piercingy alebo šperky. Výrobok vždy pred a po použití vyčistite podľa pokynov uvedených v návode. Aby nedošlo k poškodeniu výrobku, výrobok a jeho batéria nesmú byť vystavené teplotám nad 45 °C, nesmú byť rozobraté ani mechanicky či elektricky poškodené.

Zdieľanie sexuálnych hračiek môže prenášať sexuálne choroby. Nezdieľajte svoje sexuálne hračky s inými používateľmi, ako je váš partner. V prípade potreby používajte ochranné opatrenia so svojim partnerom. Nepoužívajte hračku, ak na krycom materiáli



zistíte akékoľvek praskliny alebo známky degradácie. Tento výrobok nie je určený na análne použitie. Nepoužívajte ho análne! Aby ste zabránili vzniku škvŕn, neumiestňujte mäkkú stranu výrobku na savý povrch. Pravidelne kontrolujte, či nie je nabíjacie zariadenie a výrobok poškodený, a v prípade akéhokoľvek poškodenia ho nepoužívajte. Magnetické polia môžu ovplyvniť mechanické a elektronické súčasti, napríklad kardiostimulátory. Nepoužívajte výrobok priamo nad kardiostimulátorom. Ďalšie informácie získate od svojho lekára. Karty s magnetickými prúžkami (napríklad kreditné karty) uchovávajte mimo výrobku, pretože ich môže poškodiť magnet výrobku. Ak sa zdá, že výrobok funguje neobvykle, vypnite ho a vyhľadajte informácie v časti podpory na našej webovej lokalite.

NABÍJANIE

Pred prvým použitím nabíjačky skontrolujte miestnu úroveň napätia, pretože miestne sieťové napätie nesmie prekročiť maximálne sieťové napätie uvedené na nabíjačke. Výrobok sa smie nabíjať iba pri vhodnom, mimoriadne nízkom napätí, ktoré zodpovedá označeniu na výrobku: 3,7 V, 250 mAh.

Nepoužívajte a nečistite výrobok počas nabíjania batérie. Nabíjacie zariadenie ani nabíjací kábel nikdy neponárajte do vody ani iných tekutín. Tento výrobok obsahuje batérie, ktoré nie je možné vymeniť. Tento výrobok obsahuje dobijateľnú lítium-iónovú batériu. Po každom nabití výrobku odpojte nabíjací kábel od elektrickej siete.

PRE OPTIMÁLNE POUŽÍVANIE VÝROBKU DODRŽIAVAJTE NASLEDUJÚCE POKYNY

Ak chcete zaručiť dlhú životnosť batérie, pravidelne výrobok nabíjajte, aj keď sa nepoužíva. Skladujte na bezpečnom, suchom mieste bez vystavenia priamemu slnečnému žiareniu. Odporúčame používať s výrobkom mazivo na vodnej báze. Aby ste zabránili poškodeniu výrobku, nepoužívajte s výrobkom parfumované lubrikanty,



gély alebo masážne oleje na báze alkoholu. So silikónovými výrobkami nepoužívajte lubrikanty na báze silikónu.

POZNÁMKA K BATÉRIÁM

Batérie a dobíjateľné batérie sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Ako konečný používateľ ste zo zákona povinní odovzdať použité batérie. Na tento účel prosím využite oficiálne zberné miesta, ako sú zberné miesta zriadené orgánmi verejného odpadového hospodárstva. Použité batérie, ktoré máme v ponuke alebo sme mali v ponuke ako nové, môžete odovzdať aj nám. Kontaktujte nás prosím na adrese care@romp.toys. Aby sa predišlo skratom, póly lítiových batérií by sa pred odovzdaním mali prelepiť lepiacou páskou. Z bezpečnostných dôvodov vás žiadame, aby ste nám batérie neposielali poštou, a odkazujeme vás na predpisy týkajúce sa zasielania nebezpečného tovaru, ktoré poskytujú poštové spoločnosti. Ak sú batérie trvalo zabudované vo výrobku, nepokúšajte sa ich vyberať sami. Mohlo by to spôsobiť trvalé poškodenie zariadenia. Vaše povinnosti ako zákazníka sú inak upravené smernicou WEEE a vnútroštátnymi vykonávacími predpismi. Dodržiavajte informácie uvedené v návode a bezpečnostné pokyny, aby ste zabránili vzniku odpadu a znečisťovaniu životného prostredia.

Použité batérie obsahujú škodlivé látky, ktoré môžu poškodiť životné prostredie alebo vaše zdravie, ak nie sú správne uskladnené alebo zlikvidované. To platí najmä v prípade nesprávneho zaobchádzania s lítiovými batériami. Batérie obsahujú aj dôležité suroviny, ako sú železo, zinok, mangán a nikel, a dajú sa recyklovať. Oddelený zber umožňuje recykláciu týchto surovín a zabraňuje negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie spôsobeným uvoľňovaním znečisťujúcich látok. Značka s preškrtnutou odpadkovou nádobou znamená, že batérie a akumulátory nesmiete likvidovať spolu s komunálnym odpadom.





Ak sú splnené zákonné požiadavky, toto označenie znamená, že pri označovaní batérií sa musia používať nasledujúce symboly a ich význam:

Hg: Batéria obsahuje viac ako 0,0005 hmotnostného percenta ortuti

Pb: Batéria obsahuje viac ako 0,004 hmotnostného percenta olova

Cd: Batéria obsahuje viac ako 0,002 hmotnostného percenta kadmia

POZNÁMKY K LIKVIDÁCII ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

Európske predpisy vyžadujú, aby sme poskytli tieto informácie: Upozorňujeme majiteľov elektrozariadení, že staré elektrozariadenia sa musia zbierať oddelene od komunálneho odpadu v súlade s platnými právnymi predpismi. Batérie a akumulátory, ktoré nie sú pevne zabudované do starého elektrozariadenia, ako aj žiarovky, ktoré sa dajú zo zariadenia vybrať bez toho, aby sa zničili, sa musia od starého zariadenia oddeliť nedeštruktívnym spôsobom predtým, ako sa odovzdajú na zbernom mieste na riadnu likvidáciu. Pri likvidácii batérií si prečítajte samostatné pokyny. Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby zobrazený nižšie a pripevnený na staré elektrické zariadenie tiež znamená, že zariadenie sa musí zbierať oddelene:



Podľa smernice o OEEZ a vnútroštátneho vykonávacieho zákona sme ako distribútori elektrozariadení povinní bezplatne prevziať určité elektroodpady. Pri kúpe nového



elektrického a elektronického zariadenia nám môžete bezplatne odovzdať staré elektrické zariadenie, ktoré v podstate plní rovnaké funkcie ako nové zariadenie. Ak vaše staré elektrozariadenie nie je väčšie ako 25 cm v akejkoľvek rozmere, môžete nám ho bezplatne odovzdať aj bez toho, aby ste si kúpili nové zariadenie. Kontaktujte nás na adrese romp. toys. Následne sa postaráme o vrátenie starého elektrozariadenia. Z bezpečnostných dôvodov by sme vás chceli požiadať, aby ste neposielali osvetľovacie zariadenia (napríklad žiarovky). Na odovzdanie osvetľovacích zariadení využite zberné miesta, ktoré poskytujú orgány verejnej správy odpadového hospodárstva, alebo nás kontaktujte priamo na vyššie uvedenej e-mailovej adrese. Staré elektrozariadenia môžete odovzdať aj na ktoromkoľvek zbernom mieste prevádzkovanom orgánmi verejnej správy odpadového hospodárstva. Odovzdaním starého elektrozariadenia na separovaný zber do príslušných zberných skupín významne prispievate k opätovnému použitiu, recyklácii a inému zhodnoteniu starých spotrebičov. Ako konečný používateľ ste zodpovední za vymazanie osobných údajov z použitých elektrozariadení pred ich odovzdaním na likvidáciu. Dodržiavajte informácie uvedené v návode na obsluhu a bezpečnostné pokyny, aby ste predišli vzniku odpadu, a overte si prípadné možnosti opravy.

7. Všeobecné informácie



Model: Pink Peach

Číslo: PCH10A

3,7 V = 0,2 A: Vstavaná dobíjateľná lítium-iónová batéria.

5 V = 0,32 A: Pri nabíjaní pomocou USB nabíjačky.

Použite sieťový adaptér USB (nie je súčasťou dodávky) s výkonom zodpovedajúcim menovitým hodnotám výrobku. Používajte iba originálny dodaný kábel.

Upozornenie

Varovanie: Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré neboli výslovne schválené party zodpovednou za zhodu, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B v súlade s časťou 15 predpisov FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v domácich inštaláciách. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje rušivé vplyvy na príjem rozhlasu alebo televízie, čo je možné zistiť vypnutím a opätovným zapnutím zariadenia, odporúča sa, aby sa používateľ pokúsil tieto rušivé vplyvy odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom elektrickom okruhu, ako je ten, do ktorého je pripojený prijímač.
- Obráťte sa o pomoc na predajcu alebo skúseného technika v oblasti rozhlasu a televízie.



Dátum vydania: 10/2024
Číslo dielu: MA-00342 rev-B

