



Thruster

Online používateľská príručka

Arcwave Thruster pre dokonalý orgazmus ponúka silné prirážanie a rotáciu, ktoré vám zaistia neopakovateľný orgazmický zážitok. Na farebnom displeji môžete sledovať svoje nastavenia a mať všetko plne pod kontrolou. Vychutnajte si ešte intenzívnejšie zážitky vďaka aplikácii Koosync a synchronizácii s videami pre dospelých.

Obsah

1. Spoznajte svoj Thruster

2. Začnite svoju cestu

3. Spárujte svoju hračku

4. Tipy na čistenie





5.

Tipy na nabíjanie



6.

Bezpečnostné pokyny

7.

Všeobecné informácie

1. Spoznajte Thruster

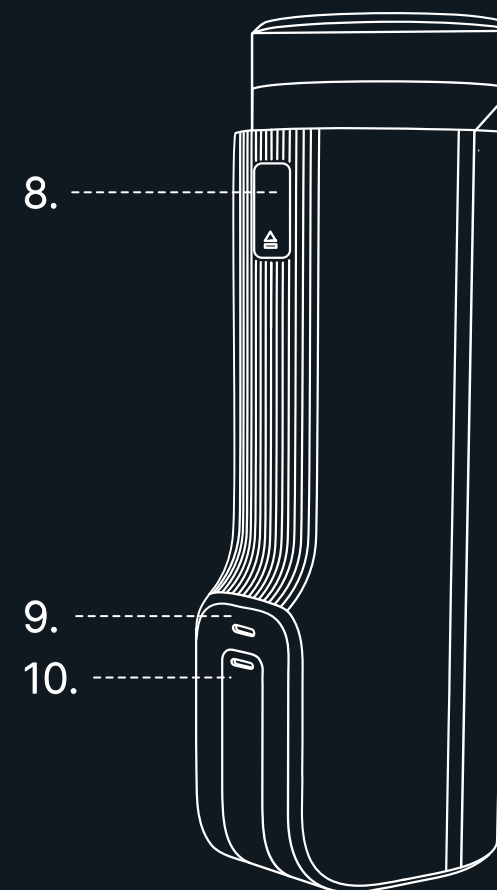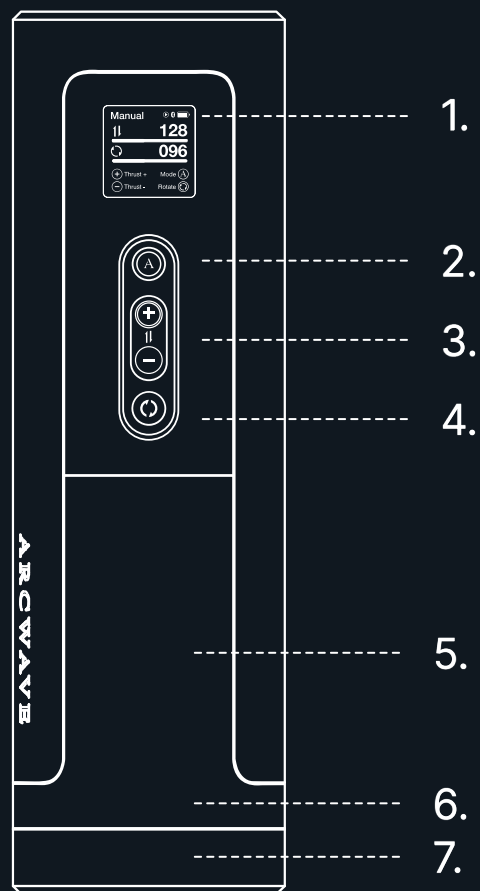




- 1 Farebný displej
- 2 Zapnutie/Vypnutie + výber režimu
- 3 Tlačidlo na reguláciu rýchlosti posuvu
- 4 Tlačidlo na reguláciu otáčok
- 5 Mäkké silikónové puzdro

- 6 Kryt rukávu
- 7 Ochranný kryt
- 8 Tlačidlo na uvoľnenie krytu rukáva
- 9 Nabíjací port USB-C
- 10 Adaptér na upevnenie na stôl

2. Vyrazte na cestu

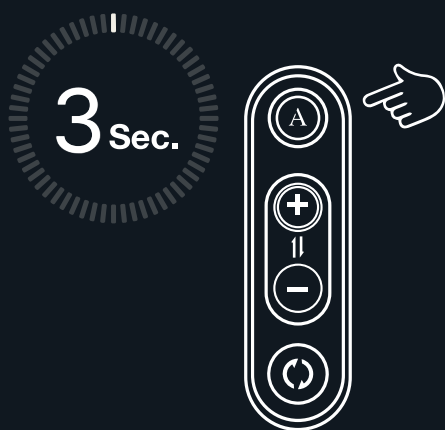

Pred použitím zariadenia Thruster ho prosím nabite a vyčistite.

Zariadenie zapnete podržaním tlačidla A po dobu 3 sekúnd, čím sa rozsvieti displej a LED diódy.



Thruster je teraz pripravený. Stlačte tlačidlo + na spustenie prúdového pohybu alebo tlačidlo Rotation na spustenie otáčania.


Krátkym stlačením tlačidla A prepínate medzi manuálnym režimom a režimom vzorov. Ak chcete prepojiť svoju hračku s aplikáciou, stlačte tlačidlo A ešte raz.

Zariadenie vypnete podržaním tlačidla A po dobu 2 sekúnd, kým sa displej nevypne.




Aby ste dosiahli čo najlepší zážitok, naneste lubrikant na vodnej báze na Thruster aj na váš penis. Odporúčame používať lubrikant spolu s Thrusterom; ten nie je súčasťou balenia.



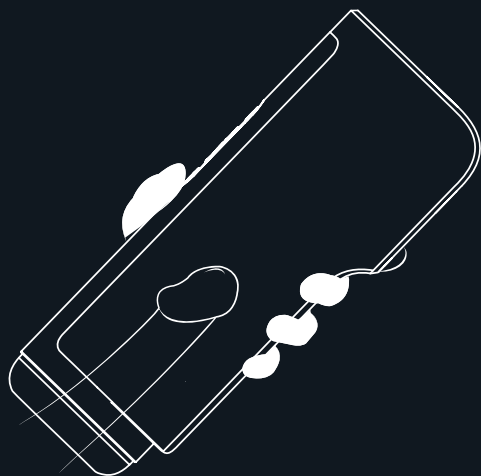


Zasuňte doň penis.

Stlačením tlačidla + alebo – môžete zvýšiť alebo znížiť rýchlosť prirážania. Stlačením tlačidla Rotation môžete prechádzať medzi rôznymi úrovňami rýchlosti otáčania.

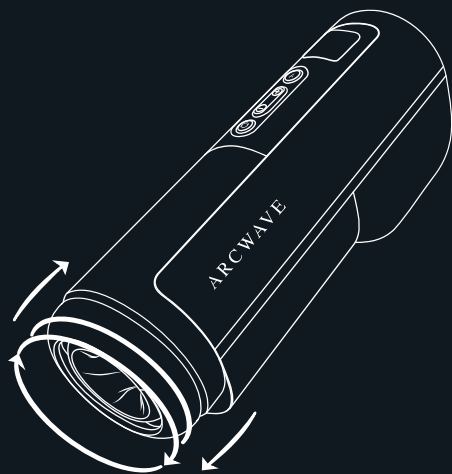


Zkombinujte súčasne pohyb dopredu a otáčanie pri svojich obľúbených rýchlostiach. Zmenu uvidíte a pocítite na displeji.



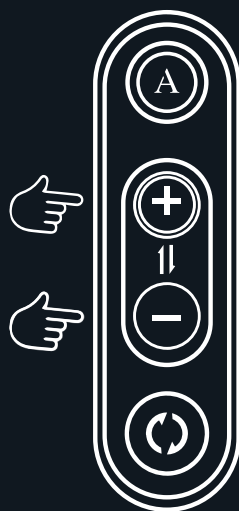

Režim vzorov

Pre vstup do režimu vzorov stlačte tlačidlo A. Obrazovka sa prepne a zobrazí režim vzorov. Stlačením tlačidla + prejdete do iného režimu vzorov. Stlačením tlačidla - sa vrátite k predchádzajúcemu vzoru. Stlačením tlačidla Rotation pozastavíte stimuláciu. Opätovným stlačením tohto tlačidla ju znovu aktivujete.

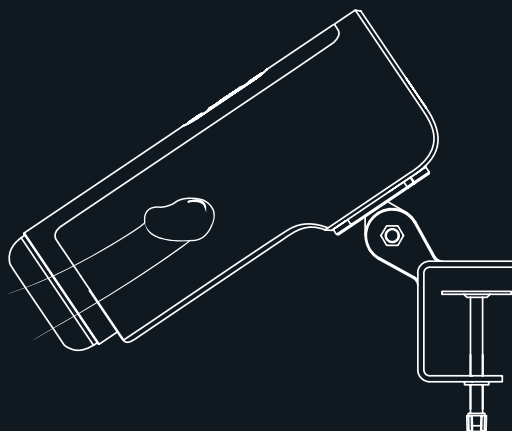


Tip č. 1:

Ak chcete zažiť ten najlepší zážitok, použite Arcwave Thruster s držiakom na stôl. Vychutnajte si stimuláciu bez použitia rúk, zatiaľ čo si oddychujete. Navštívte stránku www.arcwave.com a kúpte si ho.






3. Spárujte svoju hračku

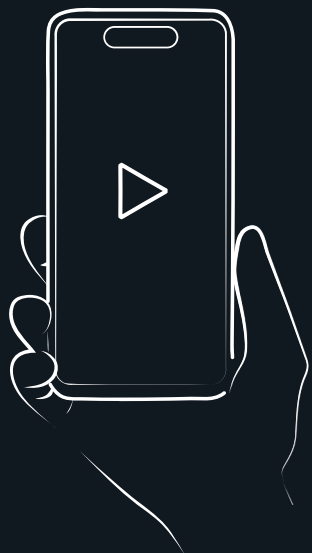

Thurster sa môže naraz spárovať len s jedným zariadením s podporou aplikácie.

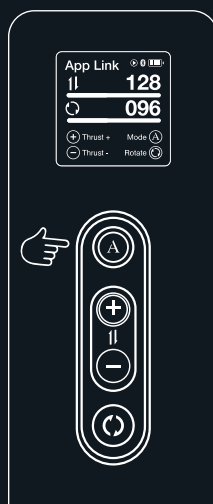

Ak chcete spárovať zariadenie Thurster s aplikáciou KooSync, krátko stlačte tlačidlo A, kým sa nezapne režim pripájania. Zariadenie Thurster zobrazí stav pripojenia na obrazovke. Pri pripájaní hračky postupujte podľa pokynov na obrazovke.





Hrajte so svojím partnerom na diaľku prostredníctvom aplikácie KooSync. Zdieľajte svoj pozývací odkaz a spárujte zariadenie Thruster so svojím telefónom cez Bluetooth.




Pripojte zariadenie Thruster k obsahu pre dospelých prostredníctvom aplikácie KooSync a synchronizujte ho s videom podľa pokynov v aplikácii.






4. Tipy na čistenie

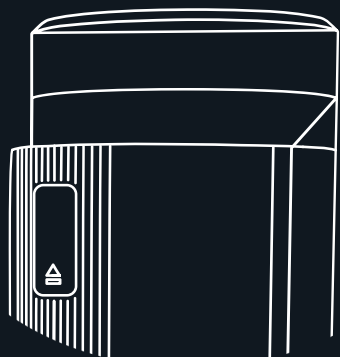



Thruster nie je vodotesný! Do vody je možné bez poškodenia ponoriť iba manžetu a kryt manžety. Na odstránenie manžety stlačte tlačidlo rýchleho uvoľnenia na zadnej strane zariadenia.

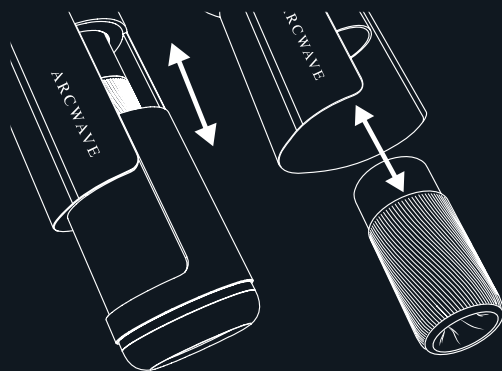

Potom potiahnite kryt puzdra, aby sa vysunul. Po jeho odstránení môžete samotné puzdro ľahko vybrať jemným potiahnutím.


Po vyčistení puzdra, krytu puzdra a zariadenia ich opäť pripojte.



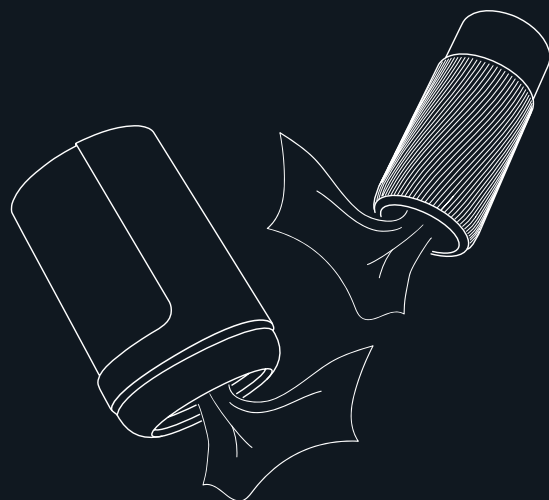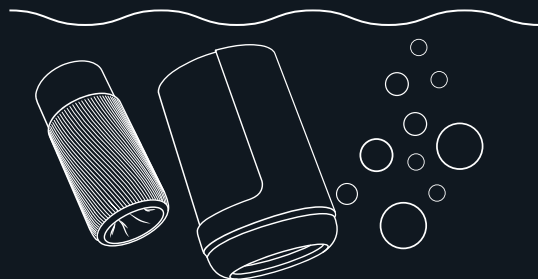

Vysušte ho handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.




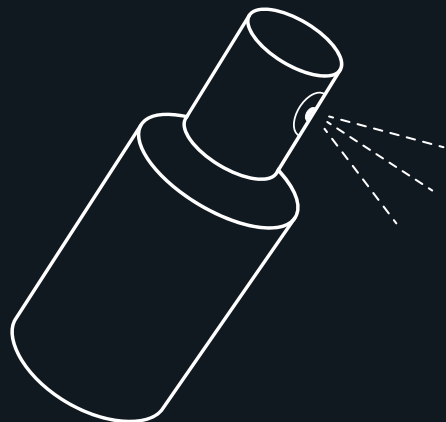

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame použiť kvalitný čistiaci prostriedok na erotické pomôcky na vnútornú aj vonkajšiu stranu.

Tip: Na dôkladné vyčistenie umyte manžetu vodou a antibakteriálnym mydlom alebo kvalitným čistiacim prostriedkom na erotické pomôcky. Odporúčame Thruster po vyčistení dôkladne vysušiť, aby bola dlhodobo zachovaná hygiena.


5. Tipy na nabíjanie

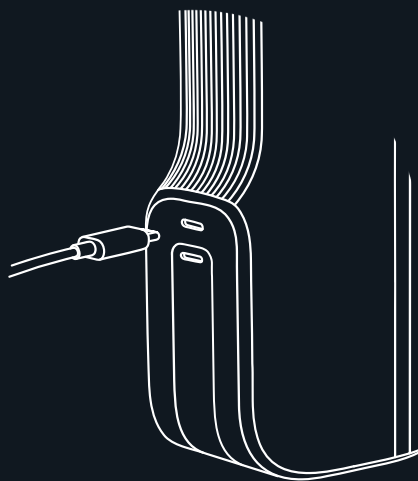

Na jedno nabitie si v najvyššom režime užijete 45 minút zábavy.

Keď príde čas na dobitie, zapojte nabíjačku USB-C do nabíjacej zásuvky hračky.



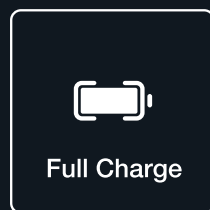

Stav nabíjania môžete sledovať na displeji. Po 120 minútach je zariadenie úplne nabité.

6. Bezpečnostné pokyny

UPOZORNENIE

Tento výrobok sa predáva výlučne ako novinka. Nie je vhodný na lekárske účely. Výrobok používajte výlučne na účel, na ktorý je určený. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak ste v starostlivosti lekára a/alebo trpíte ochorením, ktoré si vyžaduje používanie akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia, pred použitím tohto výrobku sa poraďte so svojim lekárom. Ak sa u vás objaví akékoľvek podráždenie kože, bolesť alebo nepríjemné pocity, okamžite prestaňte výrobok používať a poraďte sa so svojim lekárom.

Tento výrobok môžu používať iba dospelí. Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami môžu výrobok používať iba v prípade, ak boli pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania výrobku a chápu s tým spojené riziká. Deti sa nesmú s výrobkom hrať. Čistenie a údržbu výrobku nesmú vykonávať deti. Nepoužívajte na opuchnuté alebo zapálené miesta na koži.

Pred použitím si vyberte piercingy alebo šperky v oblasti genitálií. Výrobok vždy pred a po použití vyčistite podľa pokynov uvedených v návode. Aby nedošlo k poškodeniu výrobku, výrobok ani jeho batéria nesmú byť vystavené teplotám nad 45 °C, nesmú sa rozoberať ani mechanicky či elektricky poškodzovať.





Spoločné používanie sexuálnych pomôcok môže viesť k prenosu pohlavných chorôb. Nepožičiavajte svoje sexuálne pomôcky nikomu inému ako svojmu partnerovi. V prípade potreby používajte s partnerom ochranné prostriedky. Nepoužívajte pomôcku, ak na obalovom materiáli zistíte akékoľvek praskliny alebo známky poškodenia. Tento výrobok nie je určený na análne použitie. Nepoužívajte ho análne!

Aby ste predišli vzniku škvrn, nekladte mäkkú stranu výrobku na savý povrch. Pravidelne kontrolujte nabíjačku a výrobok, či nie sú poškodené, a v prípade akéhokoľvek poškodenia ich nepoužívajte. Magnetické polia môžu ovplyvňovať mechanické a elektronické komponenty, ako sú kardiostimulátory. Výrobok nepoužívajte priamo nad kardiostimulátorom. Pre viac informácií sa poraďte so svojím lekárom. Karty s magnetickým prúžkom (napríklad kreditné karty) držte ďalej od výrobku, pretože ich môže poškodiť magnet výrobku. Ak sa vám zdá, že výrobok funguje neobvykle, vypnite ho a prečítajte si časť venovanú podpore na našej webovej stránke.

NABÍJANIE

Pred prvým použitím nabíjačky skontrolujte miestnu úroveň napätia, pretože miestne sieťové napätie nesmie prekročiť maximálne sieťové napätie uvedené na nabíjačke. Výrobok sa smie nabíjať iba pri vhodnom mimoriadne nízkom napätí, ktoré zodpovedá označeniu na výrobku.

Počas nabíjania batérie výrobok nepoužívajte ani nečistite. Výrobok nabíjajte pri teplote v rozmedzí od 0 °C (32 °F) do 45 °C (113 °F). Nikdy neponárajte nabíjačku ani nabíjací kábel do vody ani iných tekutín. Tento výrobok obsahuje batérie, ktoré nie je možné vymeniť. Tento výrobok obsahuje dobíjateľnú lítium-iónovú batériu. Po každom nabití výrobku odpojte nabíjací kábel od elektrickej siete.

ABY STE VÝROBOK VYUŽILI NAJLEPŠIE, PROSÍM, RIADTE SA NASLEDUJÚCIMI POKYNNMI

Aby ste zaistili dlhú životnosť batérie, produkt pravidelne nabíjajte, aj keď ho nepoužívate. Uchovávajte ho na bezpečnom a suchom mieste, chránenom pred priamym slnečným žiarením. Odporúčame používať s týmto produktom lubrikant na vodnej báze. Aby ste predišli poškodeniu produktu, nepoužívajte s ním parfumované lubrikanty, lubrikanty na alkoholovej báze, gély ani masážne oleje. S produktmi zo silikónu nepoužívajte lubrikanty na silikónovej báze.

POZNÁMKA K BATÉRIÁM

Podľa európskych predpisov sme povinní uviesť nasledujúce informácie:





Batérie a dobijateľné batérie sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Ako konečný používateľ ste zo zákona povinní odovzdať použité batérie. Na tento účel prosím využite oficiálne zberné zariadenia, ako sú zberné miesta zriadené orgánmi verejného odpadového hospodárstva. Použité batérie, ktoré máme v ponuke alebo sme mali v ponuke ako nové, môžete odovzdať aj nám. Kontaktujte nás prosím na adrese care@arcwave.com. Aby sa predišlo skratom, póly lítiových batérií by sa pred odovzdaním mali zalepiť páskou. Z bezpečnostných dôvodov vás žiadame, aby ste nám batérie neposielali poštou, a odkazujeme vás na predpisy týkajúce sa prepravy nebezpečného tovaru, ktoré poskytujú poštové spoločnosti. Ak sú batérie trvalo zabudované v produkte, nepokúšajte sa ich vyberať sami. Mohlo by to spôsobiť trvalé poškodenie zariadenia. Vaše povinnosti ako zákazníka sú inak upravené smernicou WEEE a vnútroštátnymi vykonávacími predpismi. Dodržiavajte informácie uvedené v návode a bezpečnostné pokyny, aby ste zabránili vzniku odpadu a znečisteniu životného prostredia.

Použité batérie obsahujú škodlivé látky, ktoré môžu poškodiť životné prostredie alebo vaše zdravie, ak nie sú správne skladované alebo likvidované. To platí najmä v prípade nesprávneho zaobchádzania s lítiovými batériami. Batérie obsahujú aj dôležité suroviny, ako sú železo, zinok, mangán a nikel, a dajú sa recyklovať. Oddelený zber umožňuje recykláciu týchto surovín a zabraňuje negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie spôsobeným uvoľnenými znečisťujúcimi látkami.

Značka s preškrtnutou odpadkovou nádobou znamená, že batérie a akumulátory nesmieš vyhadzovať spolu s komunálnym odpadom.



Ak sú splnené zákonné požiadavky, táto značka znamená, že pri označovaní batérií sa musia používať nasledujúce symboly a ich významy:

Hg: Batéria obsahuje viac ako 0,0005 percenta ortuti v hmotnosti

Pb: Batéria obsahuje viac ako 0,004 percenta olova v hmotnosti

Cd: Batéria obsahuje viac ako 0,002 hmotnostného percenta kadmia





Európske nariadenia vyžadujú, aby sme poskytli nasledujúce informácie: Chceli by sme upozorniť vlastníkov elektrických zariadení, že staré elektrické zariadenia sa musia zbierať oddelene od komunálneho odpadu v súlade s platnými právnymi predpismi. Batérie a akumulátory, ktoré nie sú pevne zabudované do starých elektrických zariadení, ako aj žiarovky, ktoré je možné zo zariadení vybrať bez ich poškodenia, je potrebné pred odovzdaním do zberného miesta na riadnu likvidáciu oddeliť od starých zariadení spôsobom, ktorý ich nepoškodí. Informácie o likvidácii batérií nájdete v samostatných pokynoch. Symbol preškrtnutej smetnej nádoby, ktorý je zobrazený nižšie a je umiestnený na starom elektrickom zariadení, tiež označuje, že zariadenie sa musí zberovať oddelene:



V súlade so smernicou o OEEZ a vnútroštátnym vykonávacím zákonom sme ako distribútori elektrických zariadení povinní bezplatne preberať určitý odpad z elektrických zariadení. Pri kúpe nového elektrického alebo elektronického zariadenia nám môžete bezplatne odovzdať staré elektrické zariadenie, ktoré v podstate plní rovnaké funkcie ako nové zariadenie. Ak žiadny rozmer vášho starého elektrického zariadenia nepresahuje 25 centimetrov, môžete nám ho odovzdať bezplatne aj bez zakúpenia nového zariadenia. Kontaktujte nás prosím na adrese care@arcwave.com. Následne zabezpečíme odvoz starého elektrického zariadenia. Z bezpečnostných dôvodov vás prosíme, aby ste nám neposielali osvetľovacie zariadenia (napríklad žiarovky). Na odovzdanie svietidiel využite zberné miesta zriadené orgánmi verejnej odpadového hospodárstva alebo nás kontaktujte priamo na uvedenej e-mailovej adrese. Ak sú batérie poškodené alebo vytekajú: Prestante zariadenie používať. Zariadenie ihneď vypnite. Odpojte ho od akéhokoľvek zdroja napájania. Zariadenie premiestnite ďalej od horľavých materiálov.

Ak sú batérie poškodené alebo z nich uniká tekutina: Prestante zariadenie používať. Zariadenie okamžite vypnite. Odpojte ho od akéhokoľvek zdroja napájania. Zariadenie premiestnite ďalej od horľavých materiálov.

Vyhňte sa kontaktu: Nedotýkajte sa batérie ani uniknutej látky holou pokožkou. Ak dôjde ku kontaktu, postihnutú pokožku opláchnite vodou. Ak sa látka dostane do očí alebo spôsobí podráždenie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Zaobchádzajte opatrne: Ak je batéria vymeniteľná používateľom a jej vyberanie je bezpečné, nasadte si rukavice a vyberte ju opatrne. Nepoužívajte ostré nástroje a nevyvíjajte nadmernú silu.

Batériu skladujte bezpečne: Batériu, z ktorej vyteká tekutina, vložte do plastového vrečka alebo do nekovovej nádoby. Skladujte ju na chladnom, vetranom mieste, mimo dosahu tepla a vlhkosti. Nádobu jasne označte nápisom: „Poškodená batéria – neotvárať.“





Správne likvidujte: Batériu nevyhadzujte do smetného koša ani do kontajnera na recykláciu. Odneste ju do certifikovaného zariadenia na recykláciu batérií alebo na zber nebezpečného odpadu. Pokyny získate u miestneho orgánu zodpovedného za odpadové hospodárstvo alebo u predajcu elektroniky.

Predchádzajte budúcim problémom: Používajte iba schválené nabíjačky. Nevystavujte batérie vysokým teplotám, nárazom ani vlhkosti. Ak batérie nepoužívate, skladujte ich pri izbovej teplote v stave čiastočného nabitia (40–60 %).

Aby ste predišli náhodnému skratu batérií po ich vyberaní, nedovoľte, aby sa póly batérií dostali do kontaktu s kovovými predmetmi (napr. mince, sponky do vlasov, prstene). Batérie nezabalené do hliníkovej fólie. Pred likvidáciou batérií zalepte ich póly lepiacou páskou alebo ich vložte do plastového vrečka. Staré elektrické zariadenia môžete tiež odovzdať v ktoromkoľvek zo zberných miest prevádzkovaných orgánmi verejnej odpadovej správy. Tým, že odovzdávate svoje staré

ARC WAVE

Obsah ▾

odovzdať z použitých elektrických zariadení pred ich odovzdaním na likvidáciu.

Dodržiavajte prosím informácie uvedené v návode a bezpečnostné pokyny, aby ste predišli vzniku odpadu, a zistite si, či existujú možnosti opravy.

7. Všeobecné informácie

Model: Thruster

Číslo modelu: AND2A

ELEKTRICKÉ PARAMETRE

Elektrické parametre:

7,4 V = 1,2 A: vstavaná lítium-iónová dobíjateľná batéria.

5 V = 1,5 A: pri nabíjaní pomocou USB nabíjačky.

Použite USB sieťový adaptér (nie je súčasťou balenia) s výstupným napätím zodpovedajúcim špecifikáciám výrobu.





FCC SDoC (Arcwave Thruster, AND2A):

Zodpovedná strana – USA

Kontaktné údaje: WOW Tech USA Ltd. 103 Foulk Rd, Ste. 202 Wilmington, DE, USA 19803-3742

K rukám: prezidenta

Vyhlasenia FCC a IC: Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 predpisov FCC a s normami RSS organizácie Industry Canada, ktoré nevyžadujú licenciu. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce správanie zariadenia. Toto digitálne zariadenie triedy B je v súlade s kanadskou normou ICES-003. Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC a s normami RSS organizácie Industry Canada, ktoré nevyžadujú licenciu. Jeho používanie podlieha týmto dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré by mohlo spôsobiť nežiaduce fungovanie. Toto digitálne zariadenie triedy B spĺňa požiadavky kanadskej normy NMB-003.

Upozornenie: Akékoľvek zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré neboli výslovne schválené subjektom zodpovedným za súlad s predpismi, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B v súlade s časťou 15 predpisov FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v domáciach inštaláciách. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie prijímania rozhlasového alebo televízneho signálu, čo je možné zistiť vypnutím a opätovným zapnutím zariadenia, odporúča sa, aby sa používateľ pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte smer alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky v inom elektrickom okruhu, ako je ten, do ktorého je zapojený prijímač.
- Obráťte sa o pomoc na predajcu alebo skúseného technika v oblasti rozhlasu a televízie.

Iba pre EÚ

Prevádzková frekvencia (MHz): 2402 – 2480





Max. výstupný výkon RF (dBm), zariadenie: 2,29

ZÁRUKA VÝROBCU

Spoločnosť WOW Tech Europe GmbH poskytuje na tento výrobok dobrovoľnú záruku výrobcu, ktorá platí popri zákonnej záruke, na ktorú majú spotrebitelia nárok voči predajcovi. Podrobnosti o záruke výrobcu nájdete na webovej stránke www.arcwave.com.

ZÁKAZNÍCKA PODPORA

Ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke care@arcwave.com alebo www.arcwave.com.

VYROBENÉ A PREDÁVANÉ SPOLOČNOSŤOU WOW TECH EUROPE GMBH

Hermann-Blankenstein-Straße 5 – 10249 Berlín, Nemecko

Lovehoney Ltd, 100 Locksbrook Road – Bath BA1 3EN

Navrhnuté v Nemecku. Dátum vydania: 02/2026. MA-00460 rev-B

